

VEGAFLEX 67

4 ... 20 mA/HART - deux fils (-40 ... +150 °C, isolé PFA)

Capteur TDR (Time Domain Reflectometry) pour la mesure continue d'interface



Caractéristiques techniques

Plage de mesure	
– Tige	jusqu'à 4 m (13.12 ft)
– Câble	jusqu'à 32 m (105 ft)
Précision de mesure	
	± 10 mm
Raccord process	
	Brides à partir de DN 40, Tri-Clamp à partir de 1½", raccord union à partir de DN 32
Pression process	
	-0,5 ... +16 bar/-50 ... +1600 kPa (-7.3 ... +232 psig)
Température process	
	-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
Température ambiante, de transport et de stockage	
	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Tension de service	
	14 ... 36 V DC

Domaine d'application

Le VEGAFLEX 67 est un capteur de niveau avec sonde tige ou câble, destiné à la mesure continue d'interface. Les applications classiques sont les mesures dans des collecteurs et séparateurs.

Avantages

- Dépenses de temps et de coûts minimisées grâce à la mise en service facile sans produit
- Sélection facile des capteurs grâce à l'indépendance des caractéristiques du produit
- Coûts réduits pour la maintenance grâce au fonctionnement sans usure et sans entretien

Fonction

De courtes impulsions radar à haute fréquence sont couplées sur un câble ou une tige et guidées le long de la sonde. Une partie des ondes est réfléchiée au contact avec la surface du produit. L'autre partie traverse le produit du haut et sera réfléchiée une seconde fois à la couche d'interface. Les temps de propagation vers les deux couches de produit sont exploités par l'appareil.

Matériaux

Les parties de l'appareil en contact avec le produit sont totalement isolées PFA.

Vous trouverez un aperçu complet des matériaux et joints d'étanchéité disponibles dans le "configurator" sur la page d'accueil de notre site web sous www.vega.com/configurator.

Versions de boîtiers

Les boîtiers sont livrables en version à chambre unique ou à deux chambres dans les matériaux plastique, acier inox ou aluminium. Ils sont disponibles en indices de protection jusqu'à IP 68 (1 bar).

Versions électroniques


Les appareils sont livrables dans différentes versions électroniques. En plus de l'électronique 2 fils avec 4 ... 20 mA/HART, nous proposons une version 4 fils et deux versions purement numériques avec Profibus PA et Foundation Fieldbus.

Agréments


Les appareils sont appropriés à une application en atmosphères explosibles et sont agréés par exemple selon ATEX et IEC. Ils possèdent, en outre, divers agréments maritimes comme par exemple GL, LRS ou ABS. Vous trouverez des informations détaillées sur les agréments disponibles dans le "configurator" sur la page d'accueil de notre site web sous www.vega.com/configurator.

Réglage et configuration

Le réglage de l'appareil s'effectue via le module de réglage et d'affichage PLICSCOM proposé en option ou via un PC équipé du logiciel de configuration PACTware et du DTM respectif. Vous pouvez également utiliser un communicateur HART et des programmes comme AMS™ ou PDM spécifiques aux fabricants.

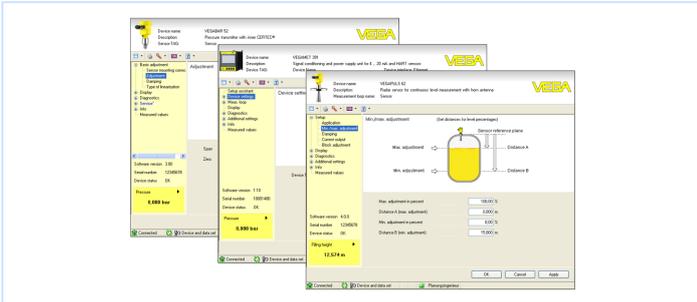

Raccord électrique

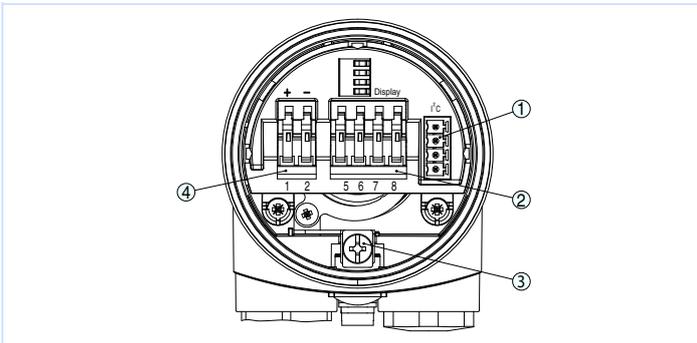


Compartiment électronique et de raccordement boîtier à chambre unique

- 1 Connecteur enfichable pour VEGACONNECT (interface I²C)
- 2 Bornes auto-serrantes pour le raccordement de l'indicateur externe VEGADIS 61
- 3 Borne de terre pour le raccordement du blindage du câble
- 4 Bornes auto-serrantes pour l'alimentation en tension et la sortie du signal.

Vous trouverez des détails sur le raccordement électrique dans le manuel de mise en service de l'appareil sur la page d'accueil de notre site web sous www.vega.com/téléchargements.

Encombrement

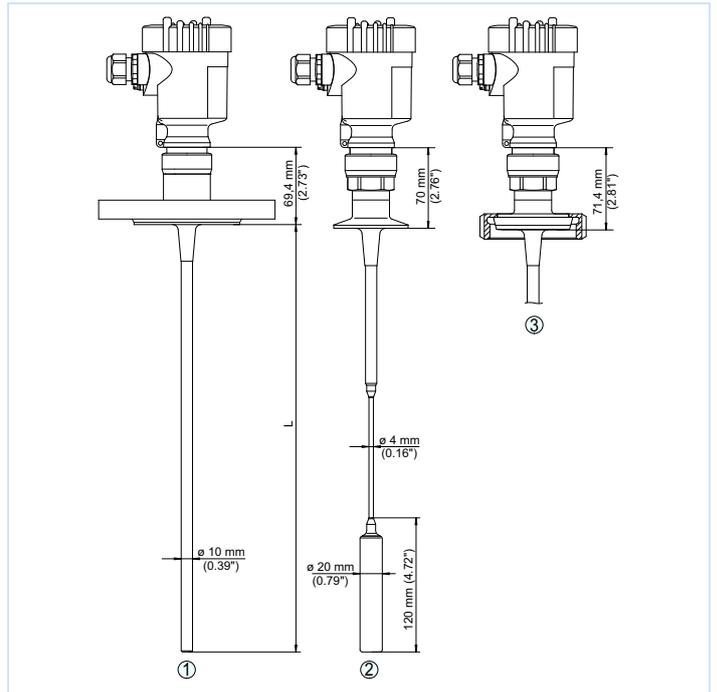

VEGAFLEX 67

- 1 Version tige avec raccord à bride
- 2 Version câble avec Tri-Clamp
- 3 Version appareil avec raccord union

Information

Sur la page d'accueil de notre site web www.vega.com, vous obtiendrez des informations complémentaires sur la gamme de produits VEGA. Dans la zone de téléchargements www.vega.com/téléchargements, vous trouverez une documentation gratuite comprenant, entre autres, des manuels de mise en service, des informations produits, des brochures, des documents d'agrément, des plans DAO.

Vous y trouverez également des fichiers GSD et EDD pour systèmes Profibus PA et des fichiers DD et CFF pour les systèmes Foundation Fieldbus.

Sélection des appareils

Le "finder" vous permet de sélectionner le principe de mesure approprié à votre application : www.vega.com/finder.

Vous trouverez des informations détaillées sur les versions d'appareils dans le "configurator" sur la page d'accueil de notre site web sous www.vega.com/configurator.

Contact

L'agence VEGA compétente est indiquée sur la page d'accueil de notre site web www.vega.com.